

Instructions pour la sertisseuse automatique

COMPATIBILITÉ

- Crochet continu^{MC} T-Rex®
- Machines à gouttières de style K de 5 et 6 po de KWM Gutterman et New Tech Machinery (NTM)


ÉTAPE 1 : INSTALLER LA PLAQUE DE FIXATION

1. Faire sortir environ 1 pouce de gouttière de la machine.
2. Installer la plaque de fixation sur la machine à l'aide des 2 vis indiquées par une flèche jaune.

N 5..6 = NTM 5 po, 6 po, & 5/6 po Combo


K5 = KWM Gutterman 5 po

K6 = KWM Gutterman 6 po

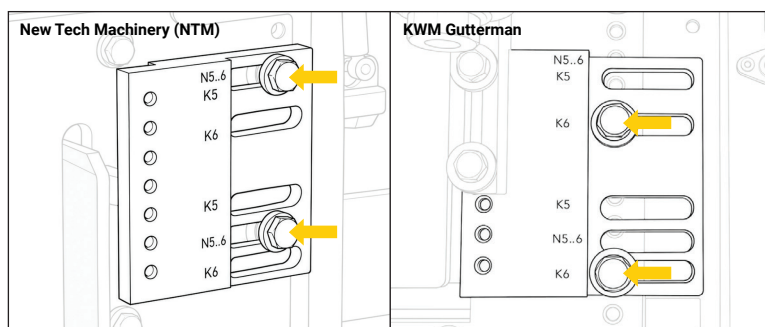


ÉTAPE 2 : INSTALLER ET AJUSTER LA SERTISSEUSE

1. À l'aide des vis et des rondelles fournies, installer la sertisseuse sur la plaque de fixation.
2. Ajuster la hauteur de la sertisseuse afin que la dent de la roulette dentelée soit à la même hauteur que la rainure de la gouttière.
3. Si le dos de la gouttière n'est pas centré entre les 2 roulettes, desserrer les 2 vis de la plaque de fixation et ajuster celle-ci de gauche à droite.
4. Faire sortir environ 1 pied de gouttière, puis vérifier que l'encoche est :
 - à 1/4 po du haut de la gouttière si l'aluminium fait moins de 0,027 po;
 - à 5/16 po si l'aluminium fait 0,027 po ou plus;
 - hors de la rainure du dos.

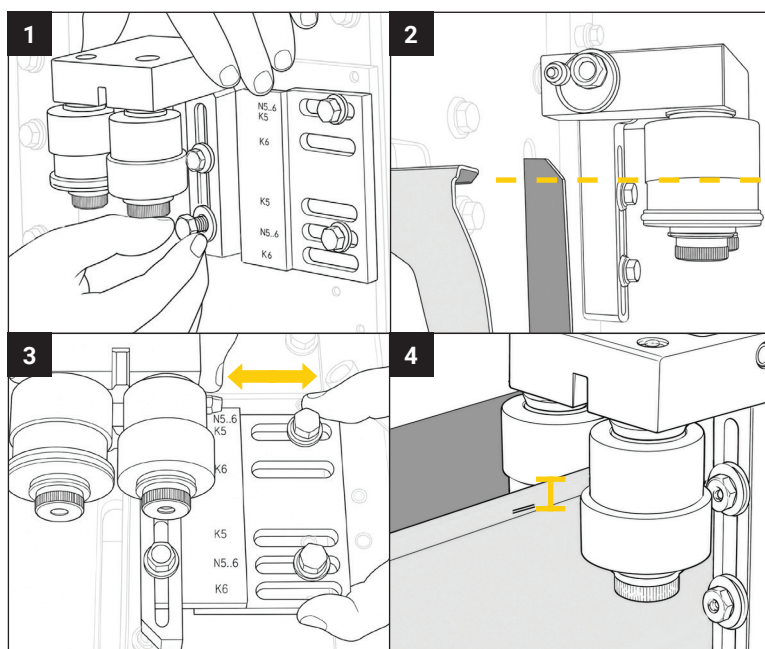


ÉTAPE 3 : TESTER LA SOLIDITÉ DE L'ENCOCHE

1. Si le crochet continu peut être facilement retiré après avoir été enclenché, augmenter la hauteur de la sertisseuse automatique; s'il est lousse de haut en bas, abaisser la sertisseuse, en ajustant de 1/32 po à la fois.

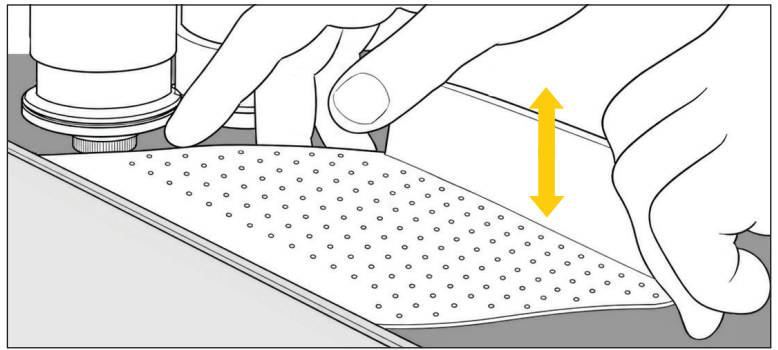

ÉTAPE 4 : UTILISER LA SERTISSEUSE AUTOMATIQUE

1. Former la gouttière à la longueur nécessaire, comme vous le feriez à l'habitude.
2. Installer le crochet continu dans la gouttière et le verrouiller en place sur le dos de celui-ci. La gouttière est prête pour l'installation.

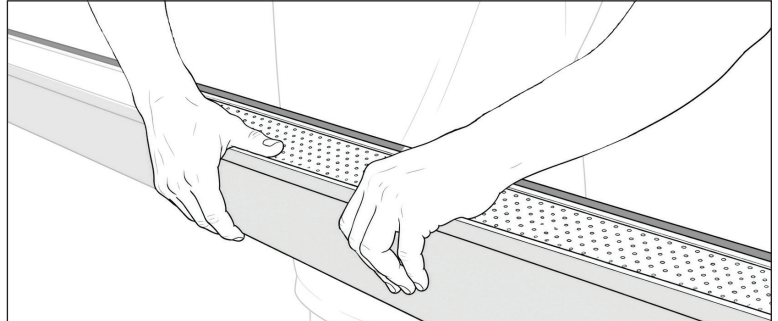

RANGEMENT ET TRANSPORT

1. Si l'appareil n'est pas utilisé, retirer la goupille de verrouillage, placer la sertisseuse automatique en position relevée et réinsérer la goupille de verrouillage.

